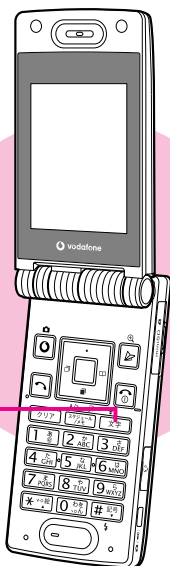



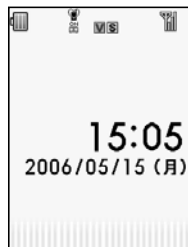
マナーモード設定

マナーモードを設定／解除する







マナーモードを設定する


- 1** **文字** を長く（1秒以上）押す。
「」が表示され、マナーモードが設定されます。



- マナー設定変更（[P.3-4](#)）の内容に応じて次のマークが表示されます。

	留守表示		バイブレータ
	サイレント		ステップ

マナーモードを解除する

- 1** **文字** を長く（1秒以上）押す。
「」が消え、マナーモードが解除されます。

補足

ウェブの情報画面やメールの画面（リスト画面、メッセージ画面など）、Vアプリ利用中でも設定／解除できます。

マナーモードに設定すると

- ボタン確認音、エラー音、パワー ON／パワー OFF時の効果音や警告音が鳴らなくなります。ただし、割込通話中や切替通話中の警告音は鳴ります。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音やセルフタイマー音は鳴ります。
- ボイスレコーダー再生中の音声が、スピーカーから鳴らなくなります。（イヤホンマイクから聞くことはできます。）
- 簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、アラームバイブレータ、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。
- 簡易留守録の録音中は、相手の声がレシーバー（受話口）から聞こえます。

3
マナーモード

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモード設定時に、自動的に設定される機能（簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、アラーム音量、アラームバイブレータ、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更します。

●お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

簡易留守録	ON	サウンド再生音量	サイレント
着信音量	すべてサイレント	アラーム音量	サイレント
バイブレータ	すべてON	アラームバイブレータ	ON
ランプ設定	スモールライト	Vアプリ再生音量	サイレント
マナートークモード	ON	Vアプリバイブレータ	ON

簡易留守録 簡易留守録を利用するかどうかを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ 簡易留守録
「1 ON」/「2 OFF」選択 ➡ ●

着信音量 着信音量を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ 着信音量
「1 通常着信」～「6 配信確認」選択 ➡ ● ➡ 「1 サイレント」/「2 ステップ」/「3 音量1」選択 ➡ ●

●「サイレント」にすると、スピーカーから音は鳴らなくなりますが、イヤホンからは「音量1」で鳴ります。

着信音量を「ステップ」に設定すると

■ 着信設定の着信音量（P.8-2）やアラーム設定のアラーム音量調節（P.13-15）を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」～「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。
（例：「音量3」に設定しているとき：「音量1」→「音量2」→「音量3」）

バイブレータ 着信を振動でお知らせするかどうかを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ バイブレータ
「1 通常着信」～「6 配信確認」選択 ➡ ● ➡ 「1 ON」/「2 OFF」選択 ➡ ●

バイブレータを「ON」に設定すると

■ 着信設定のバイブ設定（P.8-4）やアラーム設定のバイブ設定（P.13-15）を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

ランプ設定 着信時のランプの動作を設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ ランプ設定
「1 通常動作」～「3 OFF」選択 ➡ ●
●変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定（P.8-2）などで設定されている内容に従います。
スモールライト	スモールライトが点滅します。
OFF	すべて点滅しません。

マナートークモード マナートークモードのON/OFFを設定します。

メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ マナートークモード
「1 ON」/「2 OFF」選択 ➡ ●

●「ON」にすると、マイクの感度が上がり、通話中に小さな声で話しても伝わるようになります。（「🔊」点滅）

補足


マナートークモードを設定していなくても、通話中に「文字」を長く（1秒以上）押すと、マナートークモードの設定ができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。

サウンド再生音量 サウンド再生音量を設定します。


メニュー ▶ ファンクション ▶ 表示/設定2 ▶ マナー設定変更 ▶ サウンド再生音量
🔊（音量調節） ➡ ●

アラーム音量


アラーム音量を設定します。

**アラームバイブレータ**

アラーム動作時に振動でお知らせするかどうかを設定します。

**Vアプリ再生音量**

Vアプリ再生音量を設定します。

**Vアプリバイブレータ**

Vアプリバイブレータを設定します。

